

Máy Giặt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hãy tưởng tượng
một khả năng vô tận

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ hậu mãi chu đáo hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại

www.samsung.com/global/register

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889



Các Tính Năng

- **Chức năng Silver Wash**
 - Chức năng này giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại ẩn nấp trong quần áo ở tiến trình giặt và xả. Nhờ lớp phủ bạc, chức năng này bảo vệ làn da bạn khỏi những tác hại của vi khuẩn đồng thời tạo một môi trường sạch sẽ, dễ chịu có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nó còn có tác dụng ngăn chặn sự phát triển trở lại của vi khuẩn trên quần áo đã giặt.
- **Chức năng Phun Sương (tùy chọn)**
 - Loại bỏ hiệu quả phần bột giặt dư sót lại trong máy. Hơi sương có tác dụng giúp hòa tan bột giặt hiệu quả hơn.
 - Tiết kiệm 20% nước – Màn sương với những hạt nước rất nhỏ phun lên quần áo sẽ làm giảm lượng nước cần dùng.
- **Chức năng Air Turbo Drying**
 - Chức năng này tạo lực vắt mạnh và nhanh hơn do đó quần áo giặt nhanh khô hơn.
 - Theo ước tính, chức năng này giúp quần áo khô nhanh hơn từ 30% đến 40% so với phương pháp phơi khô thông thường. Đặc biệt, khi thời tiết vào mùa mưa và có độ ẩm cao, các loại quần áo dày như quần jean, áo len hay chăn mền sẽ khô nhanh hơn khi sử dụng chức năng này.
 - Chức năng AIR TURBO với lựa chọn Easy-to-iron (dễ ủi) phù hợp với các loại quần áo mềm. Khi sử dụng chức năng này, bạn không cần phơi và chờ đợi quần áo khô nữa. Đơn giản bạn chỉ cần ủi ngay sau khi giặt xong vì chức năng này giúp loại bỏ nước và giữ lại độ ẩm cần thiết để quần áo dễ dàng ủi hơn.
- **Mạch điều khiển Logic ảo**
 - Mạch điều khiển logic ảo hoạt động với tiến trình giặt tối ưu nhất bằng cách cảm nhận tải trọng đồ giặt khi máy bắt đầu khởi động.
- **Cửa sổ trong suốt**
 - Cửa sổ trong suốt là một cải tiến mới nhằm đáp ứng sự tò mò của người sử dụng muốn thấy đồ giặt bên trong khi máy đang hoạt động. Khi máy đang hoạt động, có thể kiểm tra tiến trình giặt bên trong máy bằng cách nhìn qua cửa sổ trong suốt.
- **Mâm giặt Xoáy Kép - Giảm xoắn quần áo, tăng hiệu quả giặt**
 - Không làm xoắn quần áo – Các luồng nước phun đa chiều giúp quần áo không bị xoắn.
 - Chức năng này được thiết kế đặc biệt để nâng cao hiệu quả quá trình giặt. Luồng nước bên trong máy với cơ chế giống như cơn lốc xoáy, giúp đem lại hiệu quả giặt cao hơn.
- **Bộ lọc Magic Filter**
 - Bộ lọc này có tác dụng lọc sạch tất cả xơ vãi bên trong lồng giặt, nhờ đó đồ giặt luôn sạch và trông như mới.
- **Chức năng tự khởi động lại**
 - Máy sẽ tự khởi động lại sau khi nguồn bị lỗi.
- **Ngăn chứa nước xả vải**
 - Bạn nên cho nước xả vải vào ngăn này và máy sẽ tự động đưa vào lồng giặt ở lần xả cuối.
- **Chức năng CHILD-LOCK (KHÓA TRẺ EM)**
 - Chức năng này bảo vệ trẻ em không bị chấn thương khi trẻ đùa nghịch với máy. (Để biết thêm chi tiết, tham khảo trang 11.)

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Hướng Dẫn An Toàn

Bạn nên đọc kỹ các khuyến cáo sử dụng an toàn sau nhằm để phòng những chấn thương nguy hiểm và hư hại đối với máy.

Khi sử dụng nước nóng để giặt, bạn nên kiểm tra không được để nhiệt độ của nước vượt quá 50°C

- Các thành phần bằng nhựa dẻo có thể bị biến dạng hay hư hỏng, do đó có thể xảy ra điện giật hay cháy nổ.

CẢNH BÁO



Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn an toàn bên dưới để tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.

- Nếu phích cắm (dây nguồn) bị hỏng, bạn nên nhờ chuyên viên kỹ thuật hay đơn vị cung cấp dịch vụ của nhà sản xuất thay thế để tránh những nguy hiểm xảy ra do thao tác không đúng qui cách.
 - Không kéo hay chạm vào dây điện khi tay đang ướt.
 - Điều này có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Không bẻ gập dây điện nguồn hay đề lên dây bằng vật nặng.
 - Điều này có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Không lắp đặt máy giặt gần thiết bị điện hoặc không đặt nền hay thuốc lá đang cháy lên máy giặt.
 - Điều này có thể dẫn đến cháy nổ.
- Khi máy đang vận hành, không đặt tay hay các vật liệu kim loại bên dưới máy giặt.
 - Điều này có thể dẫn đến chấn thương nguy hiểm.
- Tránh xa máy giặt khi đáy máy giặt ngập trong nước.
 - Bạn có thể bị điện giật nếu đến gần, nên chờ khi nước rút hết hãy vệ sinh máy.
- Không bỏ quần áo bị dính xăng, benzen hay cồn vào máy giặt, và không để các nguyên liệu này gần máy giặt.
 - Điều này có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Trong lúc vắt, không đặt tay bạn vào lồng vắt.
 - Lồng vắt có thể làm tay bạn bị thương. Nếu lồng vắt không ngừng trong vòng 15 giây sau khi bạn mở nắp máy, hãy gọi đại lý cung cấp dịch vụ ngay.
- Thiết bị này không dành cho trẻ em hay người ốm yếu sử dụng trừ khi họ được một người có trách nhiệm giám sát đầy đủ để đảm bảo rằng họ có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn.

Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo chúng không đùa nghịch với thiết bị này.
- Thiết bị này phải được cắm vào ổ cắm điện chịu được mức tiêu thụ điện phù hợp.
- Thiết bị này phải được bố trí để có thể cắm được vào ổ cắm điện sau khi lắp đặt.
- Các linh kiện thay thế sẽ không kèm theo máy. Khi lắp đặt cũng như khi sử dụng, bạn nên liên hệ với trạm bảo hành để biết rõ thêm chi tiết
 - Thao tác lắp ráp hay sử dụng không đúng qui cách, có thể gây điện giật hay hư hỏng máy.
 - Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu các trục trặc xảy ra do việc tháo lắp sản phẩm mà không có sự cho phép của nhà sản xuất.
- Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích kinh doanh.
- Đối với các máy giặt có ngõ thông gió dưới đế, thảm trải không được che kín các ngõ này.

Hướng Dẫn An Toàn

CẦN TRỌNG



Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn an toàn bên dưới để tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.

- **CẦN TRỌNG** Không đặt máy ở nơi ẩm ướt hay ở ngoài trời.
 - Nếu không có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Rút nguồn điện khi bạn không sử dụng máy.
 - Nếu không có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Vệ sinh sạch sẽ khi có bụi bẩn hay nước bám trên bề mặt phích điện hay các vị trí được kết nối.
 - Nếu không có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Không nên để trẻ em nhìn vào bên trong máy giặt.
 - Nếu chúng ngã vào bên trong máy, điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng.
- Thông gió ngay lập tức mà không chạm vào ổ cắm điện nếu gas bị rò rỉ.
 - Nếu không có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Nếu máy phát ra tiếng ồn, mùi hoặc khói, lập tức rút phích cắm điện và gọi đại lý cung cấp dịch vụ.
 - Nếu không có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Khi lau chùi, không xịt nước trực tiếp vào các bộ phận của máy giặt.
 - Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị.
Hơn nữa có thể bị điện giật hay xảy ra cháy.
- Không sử dụng nhiều thiết bị chung một ổ cắm điện.
 - Có thể xảy ra cháy do nhiệt độ tăng bất thường.
- Không nhấn nút bằng dụng cụ có mũi nhọn (dùi, đinh ghim).
 - Điều này có thể dẫn đến điện giật hay cháy nổ.
- Sử dụng ống cấp nước mới, không sử dụng lại ống cũ.
- Nếu phát hiện dây nguồn bị hư hỏng, bạn nên nhờ trung tâm dịch vụ hay người được ủy quyền thay thế để tránh nguy hiểm.
- Kết nối dây đất với bản tiếp đất, chôn bản tiếp đất xuống sâu tối thiểu 25cm. Ngoài ra, bạn có thể đấu dây đất với chân cắm thích hợp ở ngõ nối đất của nguồn điện. Không được dùng dây điện thoại, dây dẫn sét hay ống gas để làm dây nối đất (tùy chọn).

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Mục Lục

LẮP ĐẶT MÁY GIẶT

6

- 6 Các bộ phận của máy
- 7 Lưu ý trước khi giặt
- 9 Chế độ giặt tự động
- 10 Chức năng của máy

CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN TAY

15

- 15 Chức năng điều khiển tay

LẮP ĐẶT & BẢO DƯỠNG

16

- 16 Lựa chọn vị trí lắp đặt
- 16 Cân bằng
- 16 Nối vòi cấp nước
- 17 Lắp tấm chống chuột
- 18 Cách lắp vòi thoát nước
- 19 Cách cho bột giặt vào máy
- 19 Cách cho nước xả vải vào máy
- 20 Bộ lọc ống nối cấp nước
- 20 Làm sạch bộ lọc
- 20 Cách làm sạch bơm lọc
- 21 Kiểm tra các điểm sau nếu máy giặt của bạn...

GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

21

MÁY GIẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG?

22

- 22 Máy giặt không hoạt động?

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT


23

- 23 Đặc tính kỹ thuật

Các Bộ Phận Của Máy

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN

Đây là mô tả chung dành cho một số kiểu máy giặt của Samsung.
Tùy theo kiểu máy mà hình dáng máy của bạn có thể khác
đôi chút so với mô tả trong phần hướng dẫn này.

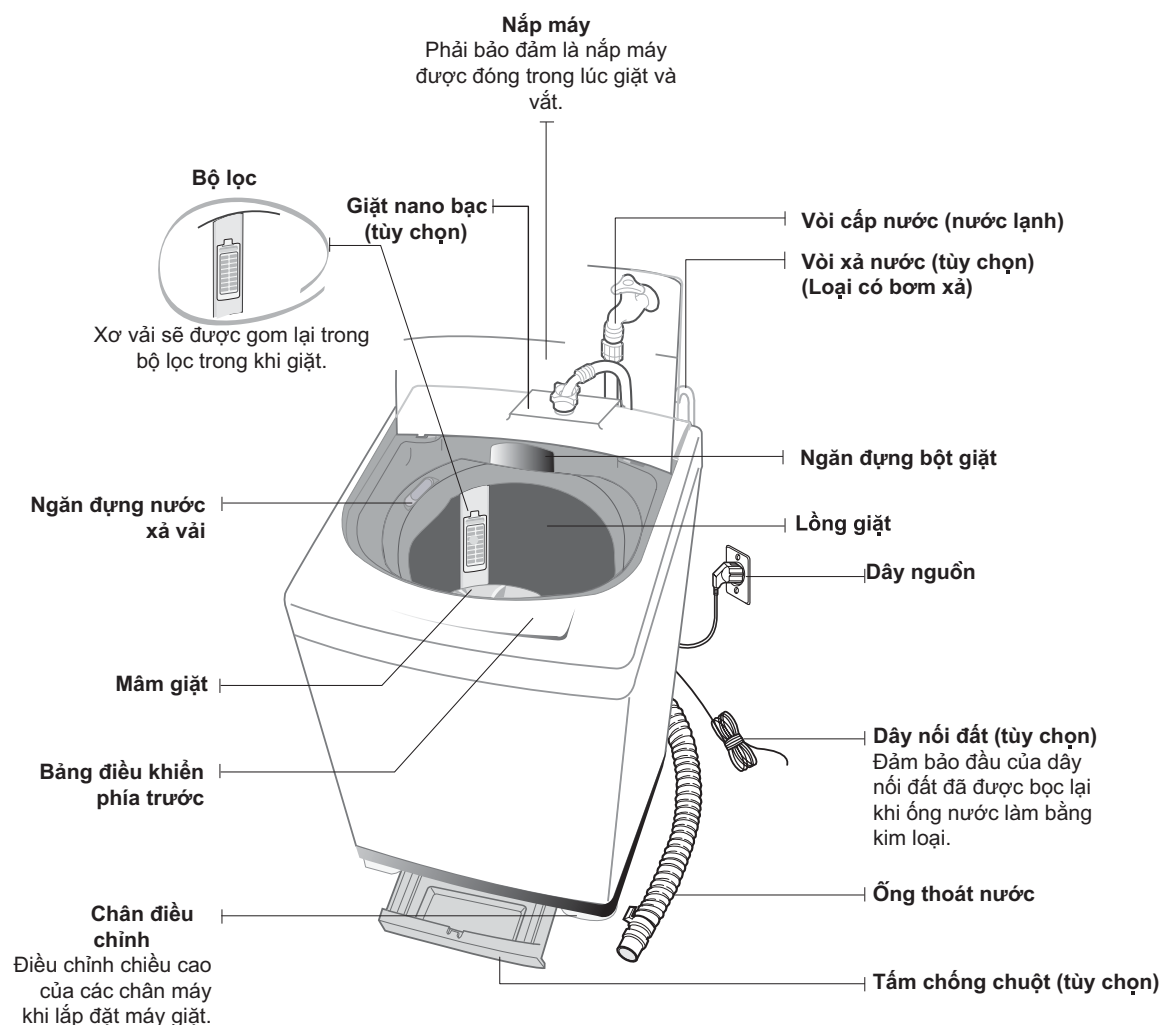

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Lưu Ý Trước Khi Giặt

Bạn nên thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để tránh gây hư hại cho máy và quần áo.

- Nếu các sự cố sau xảy ra do lỗi của khách hàng, công ty sẽ không chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa.

Bạn nên kiểm tra như bên dưới trước khi bắt đầu giặt

Kiểm tra xem quần áo có bị phai màu không.

- Xát bột giặt vào một khăn tắm trắng và vào quần áo ở vị trí khuất. Sau đó, vò mạnh khăn và quần áo với nhau. Kiểm tra xem màu của quần áo có phai sang khăn tắm không.
- Cần thận đối với khăn và quần áo nhập khẩu vì chúng dễ bị phai màu.
- Kiểm tra xem có vết bẩn hay vết bùn đất không.
- Nếu thấy vết bẩn, sử dụng khăn ẩm với bột giặt để chà theo một hướng.
- Trước khi giặt, chà trước bằng bàn chải với bột giặt nơi ống tay áo, cổ áo, viền váy và túi quần áo.

Các loại quần áo bằng len để nhăn cần được xử lý đặc biệt bằng cách cố định chúng bằng chỉ trước khi giặt. Sau khi quần áo khô sẽ tháo chỉ ra.

Quần áo không nên giặt

Quần áo có thể dễ bị biến đổi ngay cả khi ngâm trong nước.

- Ngay cả khi ngâm trong nước, cà vạt, đồ lót, áo khoác, áo veston và áo choàng có thể dễ dàng bị biến đổi như bị co và phai màu ở các bề mặt vải vì chúng hầu như được làm từ tơ nhân tạo, polynosic, cuff, và hỗn hợp các loại vải này.
- Các sản phẩm được xử lý nhăn, dập nổi hay tráng nhựa dễ dàng biến đổi ngay cả khi ngâm trong nước.
- Các sản phẩm dễ phai màu làm từ cotton và len, tơ nhân, các sản phẩm da, phụ kiện da, quần áo trang trí bằng da và các phụ kiện.
- Không giặt các loại quần áo này mà không áp dụng các hướng dẫn hay nhãn chỉ dẫn vật liệu.

Giới thiệu về Bột giặt

- Khi bột giặt không hòa tan hoàn toàn, sử dụng nước ấm (khoảng 40°C) để hòa tan bột giặt.




- Sử dụng lượng bột giặt thích hợp.
- Nếu bạn sử dụng bột giặt quá nhiều, sẽ không có sự khác biệt lớn về kết quả giặt. Bột giặt thừa có thể gây hư hại quần áo vì quá trình xả không đủ để tẩy hết bột giặt.
- Chất tẩy trắng có thể làm hư hại quần áo vì nó là chất kiềm mạnh.
- Phải xả đủ vì bột giặt dễ dàng còn sót lại trên quần áo gây ra mùi khó chịu.
- Nếu sử dụng quá nhiều bột giặt hay sử dụng nước lạnh, bột giặt không được hòa tan hoàn toàn và còn sót lại trên quần áo, hòng nước hay túi giặt làm bẩn quần áo.
- Để đạt được kết quả giặt tẩy tốt nhất, bột giặt phải được cho vào ngăn đựng bột giặt. Nếu cho bột giặt trực tiếp lên quần áo, có thể làm phai màu quần áo.

Phân Loại Đồ Giặt

Kiểm tra quần áo trước khi giặt

Lấy đồ dùng cá nhân ra khỏi túi quần áo.

- Cẩn trọng, Kiểm tra các túi quần áo! Kẹp tóc và tiền xu gây ra hư hỏng cho quần áo và máy giặt. Chúng gây ra tiếng ồn và các sự cố cho máy giặt. Phải kiểm tra túi quần áo trước khi giặt.



Nếu khóa kéo quần mở ra trong khi đang giặt, lồng vắt có thể bị hư hỏng. Nên đóng khóa kéo và cố định bằng một sợi dây trước khi giặt.

- Kim loại ở quần áo có thể làm hỏng quần áo và lồng giặt.
- Lộn trái quần áo có nút và quần áo thêu ra ngoài trước khi giặt.
- Quần áo có dây dài dễ gây vướng, đôi khi còn làm hư hại quần áo bên trong máy. Do đó, bạn nên cột dây lại trước khi giặt.



Không nên giặt các loại quần áo không thấm nước (quần áo trượt tuyết, tã lót, miếng lót sàn xe...)

- Việc này có thể làm quần áo giặt tung ra ngoài hay làm máy giặt rung bất thường, dẫn đến chấn thương cho người sử dụng hay làm hỏng máy giặt, nền nhà hay quần áo. (Tã, quần áo không thấm nước, áo mưa, vải bọc dù, quần áo trượt tuyết, tấm phủ xe hơi và túi ngủ, v.v...).
- Khi lồng giặt xoay, nước có thể bị giữ trong quần áo hay vải không thấm nước và có thể dồn lại một góc, gây ra rung lắc bất thường cho máy giặt. Ngoài ra, quần áo giặt nổi lên và có thể bị tung ra ngoài gây chấn thương cho người sử dụng.

Giữ bụi bẩn hay đất ra khỏi quần áo.


- Đất và cát có thể cọ sát với quần áo mềm gây hư hại và kết quả giặt có thể không như ý.

Nên giặt trước vớ (tất) trắng, tay áo và cổ áo trước khi cho vào máy giặt.

- Đối với vết bẩn và bụi đất ở cổ áo, tay áo, gấu áo quần và túi áo quần, xát một ít bột giặt lên đó và chà nhẹ bằng bàn chải trước khi giặt.
- Sử dụng bột giặt hay kem giặt. Không sử dụng xà bông vì lồng giặt có thể bị dơ vì chất bẩn bám vào.


Lộn trái quần áo chất liệu nhung trước khi giặt.

- Nếu quần áo có quá nhiều chất lạ, hãy tách riêng ra để giặt. Các quần áo khác có thể bị dính các chất bẩn đó (bùn đất, chì).
- Giặt quần áo màu đen và khăn tắm cotton riêng biệt. Nếu giặt chúng với nhau, khăn tắm có thể bị dính các chất bẩn. Kiểm tra trước khi giặt.

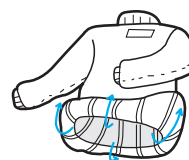

Chất liệu cashmilon và quần áo có thể tích lớn và trọng lượng nhẹ (ví dụ: quần áo trang trí bằng cườm, quần áo lót, vớ nylon, vải tổng hợp, v.v...) có thể nổi lên và gây hư hại quần áo cũng như làm máy giặt bị trục trặc. Sử dụng túi lưới đựng đồ giặt hay giặt riêng.

- Phải để những loại quần áo có dây dài, quần áo làm việc trong môi trường bụi bẩn, ra trải giường, quần áo len vào túi đựng đồ giặt riêng biệt trước khi bắt đầu giặt.
- Đặt quần áo mềm vào túi lưới đựng đồ giặt.
- Chỉ sử dụng túi lưới đựng đồ giặt bán trên thị trường.

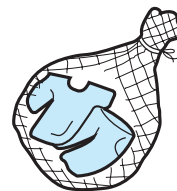

Rèm cửa, quần áo dễ nổi trong nước hay quần áo jean phải được nhấn xuống để không nổi trong nước.

- Nếu các loại đồ giặt trên nổi trên nước, nhấn nút Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng) để dừng máy giặt và nhấn chúng chìm xuống nước. Nếu tiếp tục giặt khi quần áo nổi trong nước, có thể gây hư hại cho quần áo và máy giặt cũng như đem lại kết quả giặt không như ý.

CHẾ ĐỘ GIẶT TỰ ĐỘNG

Trước khi bắt đầu giặt, kiểm tra những điều sau đây;

- Nối ống cấp nước vào vòi nước. Mở vòi nước. Cắm nguồn. Hãy chắc chắn là đặt vòi thoát nước xuống.

Giặt lần đầu

Trước khi giặt lần đầu tiên, bạn phải cho máy giặt hoạt động một chu kỳ đầy đủ không có đồ giặt.

Để làm điều này:

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)**.
2. Mở ngăn đựng bột giặt và cho một ít bột giặt vào.
3. Mở nguồn nước cho nước chảy vào máy giặt.
4. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Việc này sẽ loại bỏ nước còn đọng lại trong máy giặt khi nhà sản xuất chạy kiểm tra máy.

Những lưu ý đặc biệt!


Chức năng tự động cảm nhận lượng đồ giặt

- Ở mọi chế độ (trừ chế độ Clean tub (Làm sạch lồng giặt), chế độ delicate (vải mềm)) lượng quần áo sẽ được tự động nhận biết và sau đó máy giặt tự động chọn mức nước, thời gian giặt, chu kỳ xả và thời gian vắt phù hợp để giặt tự động.
- Sau khi bật nguồn, chọn chế độ và nhấn vào nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**. Sau đó máy giặt sẽ bắt đầu vắt mà không có nước. Hoạt động này sẽ nhận biết có bao nhiêu lượng đồ giặt trong lồng (đây không phải là trục trặc của máy). Sau đó, nước sẽ tự động được cấp vào lồng giặt.

Cho bột giặt và nước xả vải

- Máy tự động nhận biết lượng đồ cần giặt và xác định mức nước và lượng bột giặt cần thiết. Sau đó, máy sẽ mở van cấp nước, cho nước vào lồng giặt.
- Trong quá trình cấp nước, bạn có thể mở ngăn chứa bột giặt và cho bột giặt vào. Tuy nhiên, tốt hơn hết hãy nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** để dừng quá trình cấp nước và cho bột giặt vào. Đóng nắp máy và nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần nữa. Làm theo cách này sẽ thuận tiện hơn.
- Nếu nước xả vải được cho vào ngăn chứa nước xả vải, máy giặt sẽ tự động đưa nước xả vải vào lần xả cuối cùng.


Cho quần áo và bột giặt vào máy

- Hãy cẩn thận không cho quá nhiều quần áo. Sử dụng đúng loại bột giặt cho loại vải bạn đang giặt.
-  Nếu nắp máy mở ra trong lúc máy đang chạy, máy giặt tự động dừng lại để đảm bảo an toàn. (Tuy nhiên nước vẫn được cấp vào khi nắp máy mở.)
- Khi chọn nước nóng, máy sẽ cấp cả nước nóng và nước lạnh trong vòng 20 giây đầu để bảo vệ quần áo.
- Có thể điều chỉnh thời gian giặt, chu kỳ xả, thời gian vắt tại mỗi chế độ trong khi giặt.

Chức Năng Của Máy


MẶT ĐIỀU KHIỂN

Bạn tham khảo phần chú thích bên dưới để nắm rõ các chức năng của máy.

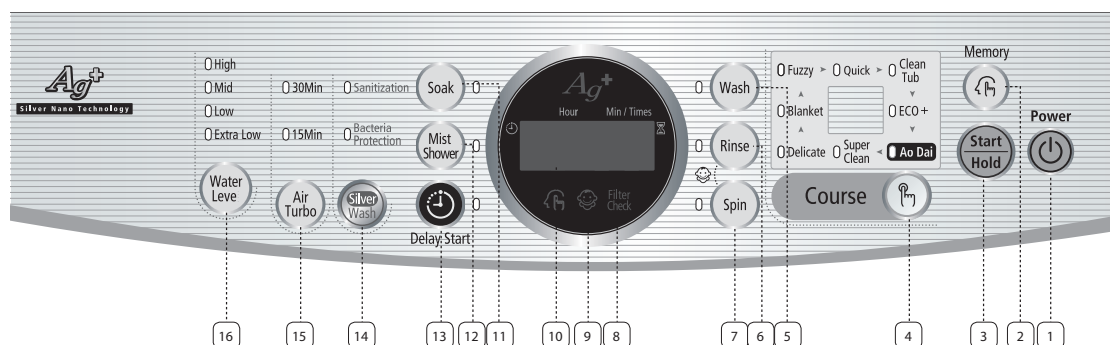

1	NÚT POWER (NGUỒN)	Nhấn nút này để khởi động máy. Nhấn nút này lần nữa để tắt máy.
2	NÚT MEMORY (NHỚ)	Nhấn nút này để kích hoạt chức năng lưu nhớ. Bạn cũng có thể chọn tuần tự các chức năng sử dụng (Chế độ, Giặt Silver Wash, Air Turbo, Xả). Máy sẽ tự động lưu các lựa chọn của bạn khi nhấn nút Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng) . Để sử dụng chế độ nhớ, nhấn vào nút Memory (Nhớ) và nhấn nút Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng) . - Các chức năng đã nhớ sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển. Cho bột giặt vào và ngâm bột giặt với lượng nước thích hợp và đóng nắp đầy lại. Chức năng nhớ sẽ lưu các chức năng được sử dụng thường xuyên, do vậy các chức năng này sẽ được sử dụng để dàng khi cần.
3	NÚT START/HOLD (BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG)	Sử dụng nút này để tạm dừng và bắt đầu lại quá trình hoạt động. Để thay đổi quy trình giặt khi máy đang hoạt động, nhấn nút này để dừng lại, và sau đó bắt đầu lại sau khi thay đổi quy trình.
4	NÚT CHỌN COURSE (CHẾ ĐỘ)	Mỗi lần nhấn nút này, chế độ giặt sẽ thay đổi; Fuzzy → Quick (Nhanh) → Clean Tub (Làm sạch Thùng giặt) → Eco+ → Ao Dai → Super clean (Siêu sạch) → Delicate (Vải mềm) → Blanket (Chăn)
5	NÚT WASH (GIẶT)	Nhấn nút này để chỉ thực hiện quy trình giặt hoặc để điều chỉnh thời gian giặt. Bạn có thể đặt thời gian giặt từ 4 đến 30 phút.
6	NÚT RINSE (XẢ)	Nhấn nút này để chỉ thực hiện quy trình xả hoặc để điều chỉnh số lần xả. Bạn có thể đặt tới năm lần xả.
7	NÚT SPIN (VẮT)	Nhấn nút này để chỉ thực hiện quy trình vắt hoặc để điều chỉnh thời gian vắt. Bạn có thể đặt thời gian vắt từ 1 đến 9 phút. Khi chỉ chọn chế độ vắt, thời gian vắt sẽ khác với tổng thời gian còn lại. Đó là do tổng thời gian còn lại bao gồm thời gian vắt thực tế và thời gian để xả nước ra ngoài và dừng máy.
8	FILTER CHECK (KIỂM TRA BỘ LỌC)	Khi quá trình giặt hoàn tất, đèn báo sẽ sáng trên Filter check (Kiểm tra bộ lọc) . Khi nắp máy được mở ra, đèn này sẽ tắt. (Đây không phải là lỗi.) Khi bộ lọc Magic bị tắc, các vật liệu lạ có thể bám vào đồ giặt. Để đảm bảo đồ giặt sạch sẽ, vui lòng loại bỏ các vật liệu lạ khỏi bộ lọc sau mỗi lần giặt.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

9 CHỨC NĂNG CHILD-LOCK (KHÓA TRẺ EM)	<p>Đây là chức năng bảo vệ trẻ em không bị thương bất ngờ khi chơi đùa với máy giặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cách khởi động chức năng Child-Lock (Khóa Trẻ em): <ul style="list-style-type: none"> Nhấn nút “Power” (“Nguồn”) để bắt đầu chế độ giặt ban đầu. Nhấn nút “Start/Hold” (“Bắt đầu/Tạm dừng”), bạn bắt đầu giặt và trong trường hợp cần sử dụng chức năng Child Lock (Khóa Trẻ em) trong quá trình giặt Nhấn đồng thời cả hai nút “Rinse” (“Xả”) và “Spin” (“Vắt”).(trong vòng 3 giây) (Lưu ý: Bạn không thể thực hiện chức năng này khi nút “Power” (“Nguồn”) chưa bật.) Để bỏ chức năng Child-Lock (Khóa Trẻ em): Trong trường hợp đã đặt chức năng “Child-Lock” (“Khóa Trẻ em”), nhấn đồng thời hai nút “Rinse” (“Xả”) và “Spin” (“Vắt”).
10 HIỂN THỊ THỜI GIAN GIẶT CÒN LẠI, THỜI GIAN CHỜ MÁY HOẠT ĐỘNG, HIỂN THỊ LỖI	<p>Hiển thị thời gian giặt còn lại. Hiển thị thời gian chờ máy bắt đầu hoạt động. Hiển thị tình trạng lỗi nếu có do trục trặc xảy ra khi máy bắt đầu các tiến trình hoạt động.</p>
11 NÚT SOAK (NGÂM)	<p>Nhấn nút này để kích hoạt chức năng ngâm trước khi giặt. Bạn không thể chọn chức năng này khi đã đặt chế độ Delicate (Vải mềm). Máy tự động thực hiện ngâm trong chế độ Clean tub (Làm sạch lồng giặt). Bạn có thể đặt thời gian ngâm từ 10 đến 60 phút.</p>
12 NÚT MIST SHOWER (PHUN SƯƠNG) (Tùy Chọn)	<p>Nhấn nút này để kích hoạt chức năng phun sương. Sương phun ra giúp hòa tan bột giặt hiệu quả hơn và ít để lại vết bẩn trên quần áo.</p>
13 NÚT DELAY START (HẸN GIỜ ĐỂ MÁY HOẠT ĐỘNG)	<p>Nhấn nút này để hẹn giờ máy hoạt động. Bạn phải tắt máy trước để ngừng kích hoạt chức năng này. Bạn có thể hẹn giờ để máy hoạt động từ 3 đến 18 giờ.</p>
14 NÚT SILVER WASH (GIẶT NANO BẠC)	<p>Là chế độ máy giặt cung cấp nước chứa nano bạc trong suốt quá trình giặt cũng như trong lần xả cuối, với khả năng khử trùng nhờ lớp phủ chống vi khuẩn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diệt khuẩn: Nước chứa nano bạc được bổ sung vào nguồn nước cấp cho máy trong quá trình giặt. Nhờ đó, phần lớn các loại vi khuẩn có hại sẽ bị tiêu diệt ở quá trình này. Nếu đã chọn chế độ nước nóng, bạn không thể chọn chế độ giặt nano Bạc. Ngăn ngừa vi khuẩn phát triển: Nước chứa nano bạc được cấp vào lồng giặt ở lần xả cuối. Điều này tạo nên một lớp phủ bạc kháng khuẩn bám trên quần áo của bạn, ngăn ngừa sự phát triển trở lại của vi khuẩn sau khi quần áo đã được giặt một thời gian. Có thể dùng chức năng này cho mọi chế độ giặt trừ chế độ Delicate (Vải mềm). <p> Sử dụng chức năng này với nước xả vải có thể làm giảm hiệu quả của tính kháng khuẩn.</p>
15 NÚT AIR-TURBO	<p>Nhấn nút này để giúp quần áo của bạn nhanh khô hơn. Mỗi lần nhấn nút này, lựa chọn sẽ thay đổi theo trật tự sau. 30 Phút → 15 Phút → Tắt → 30 Phút Bạn chỉ có thể chọn chức năng này nếu đã cài đặt chế độ vắt.</p>
16 NÚT WATER LEVEL (MỨC NƯỚC)	<p>Máy tự động điều chỉnh mức nước. Tuy nhiên, bạn có thể chọn mức nước thủ công bằng cách nhấn nút này. Mid (Trung bình) → High (Cao) → Mid (Trung bình) → Low (Thấp) → Extra low (Cực thấp) → Low (Thấp) → Mid (Trung bình)</p>

Chức Năng Của Máy

Chế độ Fuzzy

Tự động chọn chế độ giặt tốt nhất.


1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.

2. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả, và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

3. Đóng nắp máy.

※ Chọn nút **Silver wash (Giặt nano bạc)** để giặt diệt khuẩn.



Chế độ Quick (Nhanh)

Nếu bạn muốn giặt khăn tắm thường sử dụng hay quần áo ít bẩn.

Do quá trình giặt diễn ra nhanh, do vậy sẽ tốt cho quần áo nhẹ và ít bẩn.

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.

2. Nhấn nút chọn **Course (Chế độ)** một lần.

3. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả, và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

4. Đóng nắp máy.

※ Chọn nút **Silver wash (Giặt nano bạc)** để giặt diệt khuẩn.



Chế độ Clean Tub (làm sạch lồng giặt)

Sử dụng chế độ này để làm sạch lồng giặt, giúp lồng giặt luôn sạch và khô ráo.

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.

2. Nhấn nút chọn **Course (Chế độ)** hai lần.

3. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

4. Cho chất tẩy nhẹ vào và đóng nắp máy

※ Chọn nút **Silver wash (Giặt nano bạc)** để giặt diệt khuẩn.



- Không được bỏ quần áo vào lồng giặt khi chất tẩy rửa có trong lồng giặt, do chất tẩy rửa có thể làm phai màu hoặc gây hư hại cho quần áo.

- Quần áo sau khi giặt sẽ để lại một lượng cặn xà phòng nhỏ bên trong lồng giặt. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ chúng thông qua chức năng này. Lúc này, máy thực hiện chu trình xả từ 2 đến 3 lần.

- Chức năng Soak (Ngâm) (20 phút) sẽ được cài đặt tự động.

- Mức nước đã được đặt trước là Mid (Trung bình) và sau đó chuyển thành High (Cao) trong quá trình xả.



Giữ lồng giặt luôn sạch

Khi sử dụng máy giặt trong điều kiện ẩm ướt kéo dài, nhiều loại vi khuẩn trong không khí có thể bám vào lồng giặt và tạo thành các vết bẩn đen (nấm mốc), có hại cho cơ thể con người. Để giữ lồng giặt luôn sạch và vệ sinh, bạn nên đọc “Chế độ làm sạch lồng giặt” ở trên và chỉ sử dụng chất tẩy nhẹ hoặc chất tẩy được khuyến dùng để làm sạch lồng giặt thường xuyên ít nhất ba tháng một lần.

Chế độ ECO+

Nếu bạn muốn giặt khăn tắm thường sử dụng hoặc quần áo ít bẩn.
Do quá trình giặt diễn ra nhanh, nên tốt cho đồ giặt nhẹ và ít bẩn.

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.
2. Nhấn nút chọn **Course (Chế độ)** ba lần.
3. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.



Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả, và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

4. Đóng nắp máy.
- ※ Chọn nút **Silver wash (Giặt nano bạc)** để giặt diệt khuẩn (tùy chọn).
 - ※ **Mist shower (Phun sương)** được chọn mặc định để tiết kiệm điện và nước.

Chế độ Áo Dài

Bạn chọn chức năng này để giặt các loại áo dài.

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.
2. Nhấn nút chọn **Course (Chế độ)** bốn lần.
3. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.



Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả, và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

4. Đóng nắp máy.
- ※ Chọn nút **Silver wash (Giặt nano bạc)** để giặt diệt khuẩn.

Chế độ Super Clean (Siêu sạch)

Sử dụng chức năng này khi bạn muốn hiệu quả giặt tẩy tốt hơn.

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.
2. Nhấn nút chọn **Course (Chế độ)** năm lần.
3. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** và đưa một lượng bột giặt thích hợp vào trong ngăn đựng bột giặt.



Máy tự động chọn mức nước.
Mức nước chỉ được chọn là CAO ~ THẤP.

4. Đóng nắp máy.
- ※ Chọn nút **Silver wash (Giặt nano bạc)** để giặt diệt khuẩn.

Chế độ delicate (vải mềm)

Áo len, áo len đan, quần áo nhẹ có thể giặt được v.v...

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.
2. Nhấn nút chọn **Course (Chế độ)** sáu lần.
3. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.



Giặt, xả và tiếp theo đó là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

4. Đóng nắp máy.



Chú ý:

CẢN TRỌNG

Bạn chỉ có thể chọn nước lạnh.

- Lần vắt cuối cùng hoạt động nhẹ nhàng để tránh nhăn quần áo.
- Sử dụng bột giặt được chỉ định cho quần áo.

- ※ Trong chế độ Delicate (Vải mềm), không thể chọn **Silver Wash, Soak & Air Turbo (Giặt Nano Bạc, Ngâm và Air Turbo)** do có thể làm hư hại đồ giặt.

Chức Năng Của Máy

Chế độ blanket (chăn mền)

(Gồm đồ giặt có thể tích lớn như chăn và ra trải giường)

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.

2. Nhấn nút chọn **Course (Chế độ)** bảy lần.


3. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.

4. Đóng nắp máy.

- Gấp đồ giặt có thể tích lớn (chăn và ra trải giường) theo cách sau trước khi cho vào lồng giặt.
- Không giặt thảm và chăn điện.
- Sử dụng túi giặt cho đồ giặt nhẹ thể tích lớn (ví dụ len Cashmere) do chúng có thể nổi trên nước và gây hư hại.

※ Chọn nút Silver wash (Giặt nano bạc) để giặt diệt khuẩn.



Chức năng hẹn giờ máy hoạt động

Làm thế nào để hẹn giờ giặt?

Chọn chế độ này khi bạn phải đi ra ngoài hoặc làm việc khác.

1. Nhấn nút **Power (Nguồn)** sang “On (Bật)”.

2. Nhấn nút chọn **Course (Chế độ)**.

3. Nhấn nút **Delay Start (Hẹn giờ máy hoạt động)** một lần.

Bạn có thể thay đổi thời gian hẹn giờ máy hoạt động bằng cách sử dụng nút **Delay Start (Hẹn giờ máy hoạt động)** (từ 3 giờ đến 18 giờ).

4. Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** và đưa một lượng bột giặt thích hợp vào trong ngăn đựng bột giặt.

5. Đóng nắp máy.

Quá trình giặt hoàn tất theo thời gian bạn đã cài đặt. Cho bột giặt và nước xả vải thích hợp với mức nước. Sau đó đóng nắp máy.

- Phải cho bột giặt vào ngăn đựng bột giặt.
- Nếu cho bột giặt trực tiếp vào đồ giặt, quần áo có thể bị phai màu do quá trình chờ giặt lâu.
- Nếu cần hủy chức năng **Delay Start (Hẹn giờ máy hoạt động)**, nhấn nút **Power**.
- Thời gian kết thúc đã hẹn trước có thể thay đổi phụ thuộc vào áp lực nước.



Chức Năng Điều Khiển Tay

Bạn có thể chọn từng chức năng sử dụng như mong muốn.

(Ví dụ) Chọn chức năng giặt ít bụi bẩn:

Power (Nguồn) → Chọn chế độ giặt ít bụi → Wash (Giặt) → Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)



CHỈ GIẶT

Nhấn nút **Power (Nguồn)**.

Nhấn nút **Wash (Giặt)**.

Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Máy thực hiện giặt trong 15 phút.

Khi máy đang giặt nếu nhấn nút **Wash (Giặt)** thời gian có thể thay đổi từ 4 đến 30 phút.



CHỈ XẢ

Nhấn nút **Rinse (Xả)**.

Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Máy thực hiện 2 lần xả.

Khi máy đang xả nếu nhấn nút **Rinse (Xả)** số lần xả có thể thay đổi từ 2 đến 5 lần.



CHỈ VẮT

Nhấn nút **Spin (Vắt)**.

Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Máy thực hiện vắt trong 5 phút.

Khi máy đang vắt nếu nhấn nút **Spin (Vắt)** thời gian vắt có thể thay đổi từ 1 đến 9 phút.



GIẶT VÀ XẢ

Nhấn nút **Wash (Giặt)** và **Rinse (Xả)**.

Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần.

Máy tự động xác định lượng đồ cần giặt, cài đặt thời gian giặt và xả tương ứng.

Trong khi đang giặt nếu nhấn nút **Wash (Giặt)** và **Rinse (Xả)**.

Thời gian giặt có thể thay đổi từ 4 đến 30 phút và số lần xả có thể thay đổi từ 1 đến 5 lần.



XẢ VÀ VẮT


Nhấn nút **Rinse (Xả)** và **Spin (Vắt)**.

Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần.

Xả và sau đó là vắt khô.

Trong khi đang giặt nếu nhấn nút **Rinse (Xả)** và **Spin (Vắt)**. Số lần

xả có thể thay đổi từ 2 đến 5 lần và thời gian vắt khô có thể thay đổi từ 1 đến 9 phút.

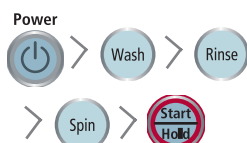

GIẶT, XẢ VÀ VẮT

Nhấn nút **Wash (Giặt)**, **Rinse (Xả)** và **Spin (Vắt)**.

Nhấn nút **Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần.

Wash (Giặt), **Rinse (Xả)** và **Spin (Vắt)** sẽ được thực hiện.

Lắp Đặt & Bảo Dưỡng

Phần hướng dẫn này dành chung cho một số kiểu máy giặt của Samsung. Do đó, tùy theo kiểu máy mà đôi khi máy bạn mua có khác đôi chút so với mô tả của hướng dẫn bên dưới.

LỰA CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

Chọn vị trí thích hợp để lắp máy.

Đặt máy giặt cách tường ít nhất 10cm.

Đặt máy giặt ở nơi bằng phẳng, chắc chắn.

Nếu đặt máy trên nền mấp mô hoặc yếu, máy có thể gây tiếng ồn và rung. (Độ nghiêng cho phép: 1°)

Điều chỉnh các chân máy để giúp máy đứng cân bằng.

Không được đặt máy ở gần nơi ẩm ướt.

Không đặt máy trong phòng có nhiều hơi nước hoặc nơi tiếp xúc trực tiếp với nước mưa. Hơi ẩm có thể phá hủy các bộ phận cách điện dẫn đến nguy cơ điện giật.

Tránh xa các nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.


Các bộ phận nhựa và điện của máy bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hơi nóng, không được đặt máy giặt gần lò sưởi, nồi hơi v.v... Không đặt máy dưới ánh nắng trực tiếp.

CÂN BẰNG

- Nếu máy giặt không cân bằng với nền, máy có thể rung mạnh hơn hoặc hỏng hóc. Do vậy, hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt cân bằng.

XEM MÁY GIẶT ĐÃ CÂN BẰNG CHƯA BẰNG CÁCH KIỂM TRA VỊ TRÍ CỦA LỒNG GIẶT.

- Mở nắp máy giặt, cấp nước vào trong lồng giặt cho ngập gần tới mâm giặt, và điều chỉnh các chân máy giặt sao cho mâm giặt nằm vào giữa nước như hình vẽ.
- Đặt máy giặt cách tường ít nhất 10cm.
- Điều chỉnh các chân để cân bằng máy giặt.

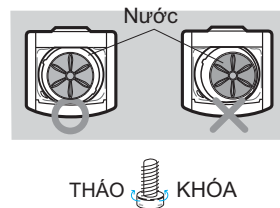


NỐI VÒI CẤP NƯỚC


- Gỡ ống nối khỏi vòi cấp nước.

- Trước tiên, sử dụng tuốc nơ vít mũi dẹt dạng "+", tháo bốn con vít trên ống nối. Tiếp theo, nắm lấy ống nối và xoay phần (b) theo chiều mũi tên sao cho có khoảng hở khoảng 5mm giữa chúng.

- Ráp ống nối vào vòi nước bằng cách bắt chặt các con vít. Sau đó, xoay phần (b) theo chiều mũi tên để (a) và (b) nằm cạnh nhau.

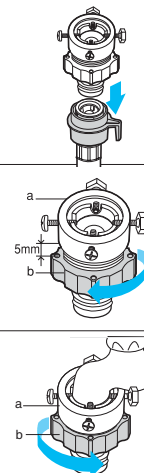


4. Nối vòi cấp nước với ống nối. Kéo phần (c) của vòi cấp nước xuống. Khi phần (c) được nối lỏng, vòi được tự động nối vào ống nối khi nghe tiếng 'tách'.




5. Nối đầu kia của vòi cấp nước với van nhận nước ở phía sau máy giặt. Vặn vòi vào hết cỡ theo chiều kim đồng hồ.

(Tùy chọn)

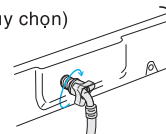


- 5-1. Nối đầu kia của vòi cấp nước với van nhận nước ở phía trên máy giặt. Vặn vòi vào hết cỡ theo chiều kim đồng hồ.


(Tùy chọn)

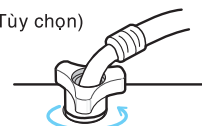

- ※ Nếu vòi nước có rãnh dạng ốc vít, hãy lắp một vòi cấp nước vừa với vòi nước như hình vẽ. Sau khi đã nối xong, nếu có nước rò rỉ từ đầu vòi, hãy làm lại giống các bước trên.



(Tùy chọn)




-  Sau khi đã nối xong, nếu có nước rò rỉ từ đầu vòi, hãy làm lại giống các bước trên. Hãy sử dụng kiểu vòi thuận tiện nhất để cấp nước. Trong trường hợp vòi nước hình vuông hoặc quá lớn, gỡ vòng đệm trước khi đút vòi nước vào ống nối.

LẮP TẮM CHỐNG CHUỘT

Nghiêng máy một chút và đẩy tấm chống chuột cho đến khi vào khớp, cuối cùng cố định nó vào đáy máy giặt bằng vít như trong hình vẽ.

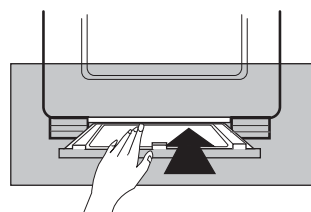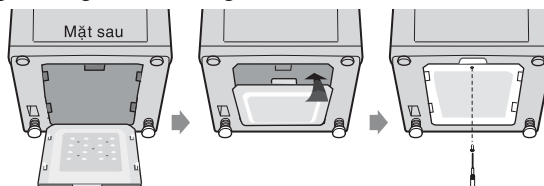

1. Đưa tấm chống chuột vào sâu từ khe hở ở mặt sau.

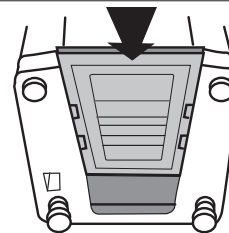


2. Bạn cũng có thể nâng máy lên một chút rồi đưa tấm chắn chuột vào như hướng dẫn ở hình trên.


Lắp Đặt & Bảo Dưỡng

CÁCH LẮP VÒI THOÁT NƯỚC (tùy chọn)


Đối với máy giặt có bơm thoát nước

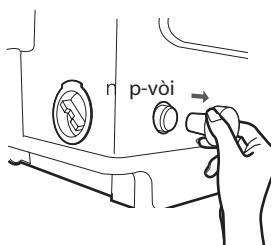


Mở nắp đậy ống và nối với vòi thoát nước.

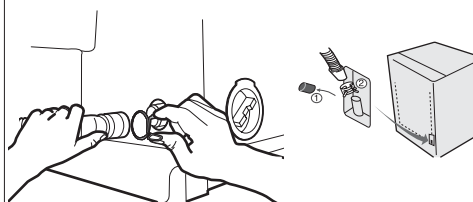

Hãy chắc chắn rằng vòi thoát nước được gắn chặt vào ngõ thoát nước ở phía sau của máy giặt.

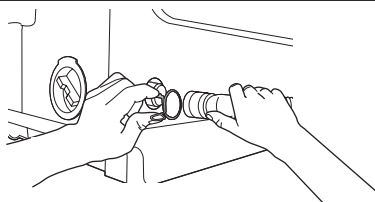


Hãy chắc chắn rằng vòi thoát nước được gắn chặt với ngõ thoát nước ở bên hông máy giặt.

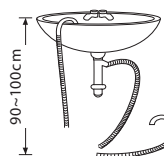


Lắp vòi thoát nước ở vị trí cách mặt đất khoảng 90~100 cm.

Đối với máy giặt thông thường

1. Sau khi bắt vòng kẹp nối, đưa vòi thoát nước vào.

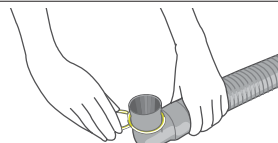

2. Sau khi đưa vòi thoát nước vào, nối với ngõ thoát nước của máy giặt.

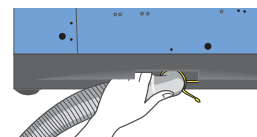


ngõ xả nước




3. Hãy chắc chắn chúng được nối chặt với nhau bằng cách nhấn vòng kẹp nối và đẩy vòi thoát nước vào ngõ thoát nước.

- Chiều dài vòi thoát nước có thể điều chỉnh được do vậy bạn có thể nối thêm ống một cách thích hợp.

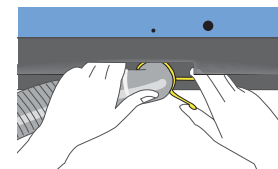


Cách đổi hướng vòi thoát nước


- Bóp vòng kẹp nối để rút vòi thoát nước ra. Đổi hướng của vòi thoát nước và làm theo hướng dẫn như trên.

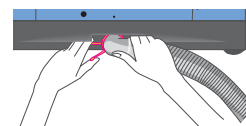


Cẩn trọng khi lắp vòi thoát nước

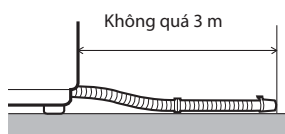


- Chiều dài của vòi thoát nước khi nối với nhau không vượt quá 3m.

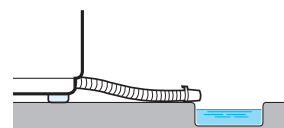

- Hãy cẩn thận với nước thoát ra ở đầu vòi.

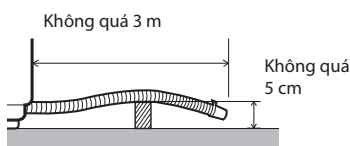


- Gờ chắn không được cao quá 5cm.

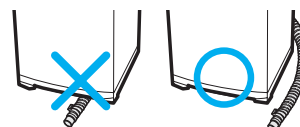

- Không được đặt vòi thoát nước bên dưới máy giặt.

CÁCH CHO BỘT GIẶT VÀO MÁY


- Mở ngăn chứa bột giặt bằng cách kéo theo chiều mũi tên như trong hình vẽ và sau đó cho bột giặt vào trong ngăn chứa.
- Cho bột giặt vào một lần một cách từ từ sao cho bột giặt không tràn ra ngoài.

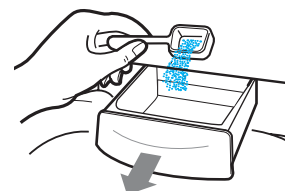

CÁCH CHO NƯỚC XẢ VẢI VÀO MÁY

Đẩy và mở nắp theo chiều mũi tên, cho nước xả vải vào, đẩy và đóng nắp theo chiều ngược lại.


- Khi đã cho vừa đủ một lượng nước xả vải (cho một lần) vào ngăn chứa nước xả, máy giặt sẽ tự động cho nước xả vào lồng giặt ở lần xả cuối.
- Không sử dụng bột giặt, chất tẩy trắng hoặc hồ vào Ngăn chứa Nước xả.
- Sử dụng quá nhiều chất xả vải có thể gây tác dụng không như mong muốn.
- Không mở nắp máy giặt khi máy đang thực hiện Vắt Khô. Nếu cho nước xả vải vào quá sớm, tác dụng của nó sẽ bị giảm.
- Không giữ nước xả vải trong Ngăn chứa Nước xả quá lâu. Do nước xả sẽ bị quánh lại.

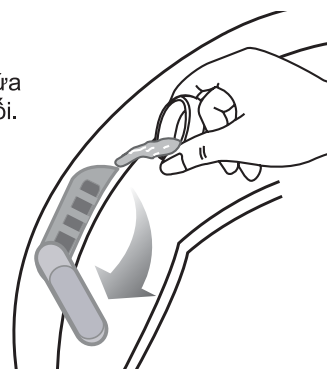

Lắp Đặt & Bảo Dưỡng

BỘ LỌC ỚNG NỐI CẤP NƯỚC

1. Kéo tấm lọc ra và rửa sạch.

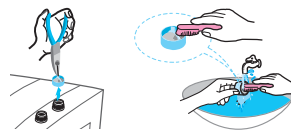

2. Ấn tấm lọc vào và vặn chặt với van tiếp nước.




3. Kiểm tra xem liệu có còn rò nước hay không.
Chú ý vặn chặt ống nối.




LÀM SẠCH BỘ LỌC

Vệ sinh bộ lọc thường xuyên để giữ sạch máy giặt.

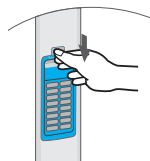

1. Ấn vào phần trên của bộ lọc Magic Filter và đẩy vào.

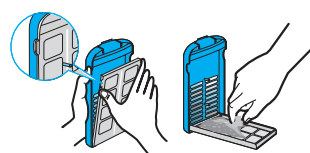

2. Mở nắp ra như trong hình vẽ.




3. Làm sạch bộ lọc Magic Filter.



4. Đóng nắp bộ lọc và đưa phần dưới của bộ lọc vào ngăn chứa trước sau đó đẩy bộ lọc vào cho đến khi nghe tiếng "tách".


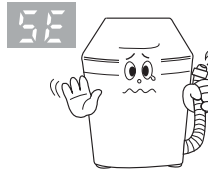



CÁCH LÀM SẠCH BƠM LỌC (tùy chọn)

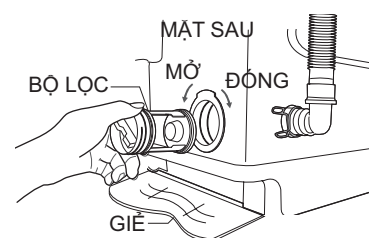1. Lót tấm giẻ bên dưới bộ lọc của máy giặt để tránh bị ướt sàn.
2. Xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ và kéo bộ lọc ra.
3. Loại bỏ chất bẩn và xoay bộ lọc theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp vào vị trí.



Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Giải Quyết Sự Cố

SỰ CỐ	KIỂM TRA
Máy giặt không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> Vòi nước đã mở chưa? Máy giặt đã được cắm nguồn chưa? Có mất điện không? Nước cấp có đủ không? 
Nước không xả ra ngoài	<ul style="list-style-type: none"> Ống nước có được hạ thấp không? (Máy không có bơm) Nước trong vòi xả có bị đóng băng không? Vòi xả nước có bị nghẹt không? Nếu nước không xả trong 15 phút, máy sẽ kêu báo hiệu, số "5E" sẽ hiển thị trên màn hình báo thời gian còn lại. 
Không cấp nước	<ul style="list-style-type: none"> Vòi nước đã mở chưa? Có mất nước không? Liệu vòi cấp nước hoặc vòi nối bị nghẹt không? Nước trong vòi bị đóng băng không? Nếu nước không cấp trong 1 giờ, máy sẽ kêu báo hiệu, số "4E" sẽ hiển thị trên màn hình báo thời gian còn lại. 
Máy không vắt	<ul style="list-style-type: none"> Đồ giặt có được phân bố đều trong máy giặt không? Máy có được đặt ở vị trí bằng phẳng, vững chắc không? 
Tràn nước	<ul style="list-style-type: none"> Khởi động lại sau khi vắt. Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy gọi cho đại lý dịch vụ. 

Máy Giặt Không Hoạt Động

SỰ CỐ	KIỂM TRA & GIẢI PHÁP
Mất điện.	Điện thế bình thường không?
	Máy giặt đã được cắm nguồn chưa? Cắm nguồn. ➡ Nước không xả ra ngoài.
	Vòi xả nước đã được hạ thấp không? Hạ thấp vòi xả nước.
	Vòi xả nước có bị gấp khúc không? Duỗi thẳng vòi xả nước.
	Đường thoát nước bị nghẹt không? Loại bỏ sạch chất bẩn.
Máy giặt không hoạt động.	Liệu nắp máy có đang mở không? ➡ Đóng nắp máy.
	Có phải nút Hold (Tạm dừng) đang được kích hoạt không? ➡ Nhấn nút Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng) một lần nữa xem máy có hoạt động hay không.
	Liệu nước cấp vào có đủ mức nước không? ➡ Nếu áp lực nước quá thấp, máy phải mất nhiều thời gian để bắt đầu giặt.
	Liệu vòi nước đang đóng không? ➡ Mở vòi nước để cấp nước.
Nếu nước trong vòi xả và lồng giặt bị đóng băng, hãy làm như sau.	<ul style="list-style-type: none"> • Cho nước nóng lên vòi nước đóng băng và tháo ống xả nước. Ngâm vào trong nước nóng. • Đổ nước nóng vào trong lồng giặt để khoảng 10 phút. • Đặt khăn tắm nước nóng lên trên ống nối vòi xả. • Nếu vòi xả đã rã băng, lắp vòi trở lại và kiểm tra xem máy đã thoát nước tốt chưa.
Nước thoát ra ngay lập tức.	<ul style="list-style-type: none"> • Đường xả bị nghẽn bởi đồng xu hay ghim. Vòi thoát bị treo trên các móc giữ vòi thoát. Cho nước vào đến nửa lồng giặt và cho máy chạy chế độ vắt lại.
Nước bị rò rỉ ở ống nối vòi cấp nước.	Nếu bộ phận nối vòi nước bị lỏng, nước có thể rò ra. ➡ Lắp lại các bước lắp đặt một lần nữa. (Tham khảo phần “Lắp đặt vòi cấp nước”)
	Kiểm tra xem đệm cao su của vòi cấp nước đã đúng vị trí chưa. ➡ Bật chặt các vít lại.
	Liệu vòi cấp nước có bị gấp khúc không? ➡ Duỗi thẳng vòi cấp nước.
	Nếu nguồn nước quá mạnh, nước có thể rò rỉ. ➡ Vặn bớt vòi nước lại.
	Liệu nước rò rỉ ra từ chính vòi nước không? ➡ Sửa chữa vòi nước. Không cấp nước.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

SỰ CỐ	KIỂM TRA
Nước bị rò rỉ ở ống nối vòi cấp nước.	Bạn có nhấn nút Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng) sau khi chọn nước cấp không? ➡ Nếu chưa nhấn nút Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng), máy sẽ không cấp nước. Nhấn nút Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng).
	Liệu vòi nước đang đóng không? ➡ Mở vòi nước.
	Liệu lưới lọc trên ống nối vòi cấp nước có bị chất bẩn bít không? ➡ Dùng bàn chải đánh răng chà sạch lưới lọc.
	Có mất nước không? ➡ Nếu mất nước, khóa vòi nước và tắt máy giặt.
Máy tạo tiếng ồn và rung trong quá trình vắt.	Kiểm tra xem đồ giặt có phân bố đều trong máy giặt. ➡ Dàn đều đồ giặt và bắt đầu vắt lại.
	Kiểm tra xem liệu máy có được đặt ở vị trí bằng phẳng vững chắc hay không. ➡ Đặt máy giặt cân bằng.
	Liệu chốt ở các chân máy có bị lỏng không? ➡ Điều chỉnh các chân máy để giúp máy cân bằng.
	Có đồ vật không cần thiết chất đống xung quanh máy không? ➡ Dọn dẹp các thứ không cần thiết xung quanh máy.

Đặc Tính Kỹ Thuật

MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN	GIẶT	330 W	MỨC NƯỚC TIÊU CHUẨN	CAO	60 l
	VẮT	240 W		TRUNG BÌNH	54 l
KÍCH THƯỚC(mm)		R540xD560xC856(ĐỂ THẤP) R540xD560xC908(ĐỂ CAO)		THẤP	45 l
TRỌNG LƯỢNG		31 kg		CỰC THẤP	28 l
ÁP LỰC NƯỚC		0,05~0,78 MPa (0,5 ~ 8,0 kg · f/cm ²)	NƯỚC SỬ DỤNG		160 l
KIỂU GIẶT		Kiểu Đảo	TỐC ĐỘ XOAY MÂM GIẶT		720 vòng/ phút



Nếu bạn có thắc mắc hay phản nản gì liên quan đến các sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng theo địa chỉ ở bên dưới.

Quốc gia	ĐIỆN THOẠI	HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI
VIỆT NAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

Mã số DC68-02445E-VN